

# Montážní návod pro přímá schodiště

Blahopřejeme Vám k zakoupení schodů od firmy COMMODUM spol. s r.o a přeje Vám mnoho radosti z jejich užívání. Pozorně si přečtěte tento návod, abyste předešli možným chybám při montáži schodů.

## **Příprava:**

### Pomůcky při montáži, které nejsou součástí balení:

- gumové kladivo
- montážní klíč č.13
- imbusový klíč č.8
- montážní silikon v kartuši + pistole
- lepidlo na dřevo (jen pro lepení kolíků)

## **1. Montáž přímého schodiště:**

Dlouhou schodnici položíme na zem frézováním nahoru (viz obrázek).

### **Použití silikonu:**

#### KROK 1



Do drážek ve schodnicích nanese pistolí větší množství silikonu (aby schody časem nezačaly vrzat). Pokud dojde k přetečení silikonu, můžeme jej po zaschnutí jednoduše odtrhnout; v případě manipulace se silikonem před jeho zatvrdnutím ušpiníte povrch schodiště.

#### KROK 2

Pokud se jedná o schodiště s podstupnicemi, je nutné nanést silikon i do drážek na spodní straně jednotlivých stupňů.

#### KROK 3

Silikon nanášíme postupně na jednotlivé montované stupně, aby nedošlo k předčasnému vytvrzení silikonu.

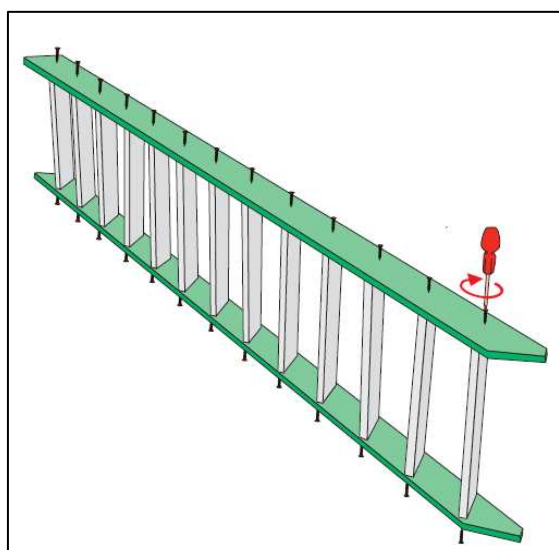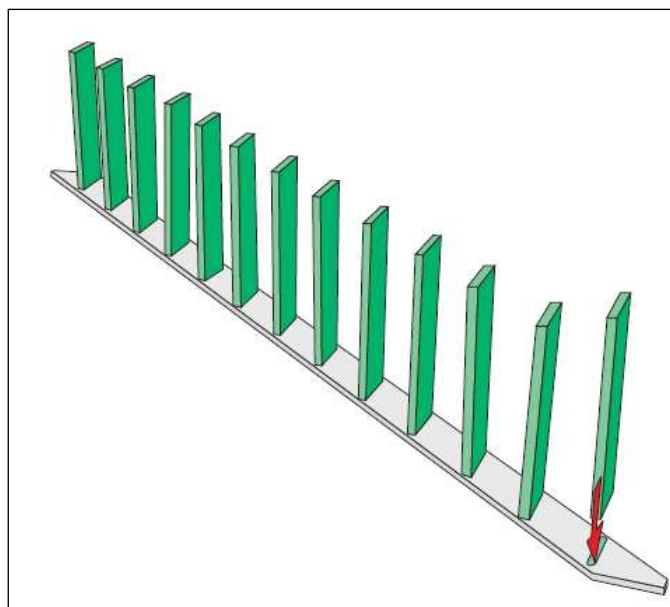

### **Použití kování:**

#### KROK 4

Jestliže je na spodní straně stupně vyvrtaná díra, zpevníme stupeň kováním.

#### KROK 5

Provečeme imbusový šroub z venkovní strany schodnice a ze spodní strany stupně.

#### KROK 6

Provečeme podložku ve tvaru písmene „U“ a dotáhneme maticí s montážním klíčem č.13.

#### KROK 7

Po kompletním zhotovení jedné strany narazíme na sestavenou část druhou schodnici bez sloupku a dotáhneme stejným způsobem.

## **2. Montáž zábradlí:**

### **A) montáž sloupků**

#### KROK 7

Pokud se jedná o schodiště se zábradlím, musíme připevnit sloupky ke schodnici.

Připevnění sloupku ke schodnici není složité. V kování je obsažena závrtná matice, která se nejdříve utáhne imbusovým klíčem do čela schodnice a poté teprve připasujeme sloupek a dotáhneme imbusovým šroubem. Pokud v balení není obsažena závrtná matice se šroubem, je sloupek připevněn vruty a postup zůstává stejný

#### KROK 8

Spodní sloupek připevňujeme na schodnici z čela, můžeme ho tedy přišroubovat jako poslední.

#### KROK 9

Horní sloupek podle typu schodiště také připevňujeme z čela, ale může být zafrézovaný pro případný stupeň či podstupnici.

### **B) instalace zábradlí**

#### KROK 11

Prvním krokem při instalaci zábradlí je přiložení obložky na schodnici.

#### KROK 12

Do čela madla utáhneme závrtnou matici imbusovým klíčem č.8.

#### KROK 13

Do vyvrtaných děr nanese se lepidlo a vloží se kolíky.

#### KROK 14

Nasadíme všechny stojky (aneb výplně zábradlí) na obložku (opět s lepidlem) a narazíme madlo, které máme připraveno s kolíky stejně jako spodní obložku.

#### KROK 15

Madlo připevníme ke sloupkům imbusovými šrouby M8x70.

#### KROK 16

Následně připevníme zábradlí ke schodnici a sloupkům.

## **3. Dokončení montáže schodiště**

#### KROK 17

Spojené díly postavíme a přisuneme k hraně výstupní podlahy.

#### KROK 18

Schodnici připevníme vhodným **kováním do stěny nebo do podlahy**. Vzhledem k velké škále stavebních materiálů a konstrukcí, **není toto kování součástí balení**.

#### KROK 19

Vrtání na schodnicích a stupních zakryjeme krytkami 15mm a 40mm které můžeme zalepit na silikon tak, aby nevypadly.